TOTO

リモコン便器洗浄ユニット

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意（安全のために必ずお守りください）

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。		❗は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

⚠警告

禁止	**コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントを使わない** 火災の原因になります。
禁止	**電気器具なので、絶対に水をかけない** 故障・事故の原因になります。
禁止	**ACアダプターをぬれた手で触らない** 感電の原因になります。

⚠警告

 分解禁止	**修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造は行わない** 故障・感電の原因になります。
 水場使用禁止	**水がかかったり、表面に結露が生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームで使用しない** 故障、感電の原因になります。
 必ず実行	**ACアダプターをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差し込む** 火災の原因になります。

⚠注意

 禁止	**器具に強い力や衝撃を与えない** 故障・事故の原因になります。
 必ず実行	**設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する** 故障や事故の原因になります。
必ず実行	**取り付けの際は止水栓を閉めてから行う** 水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。

取付方法

1 ウォシュレットの確認

施工するウォシュレットの品番を確認してください。

ウォシュレットアプリコット	ウォシュレットS
TCF4451EAM TCF4441EAM TCF4431EAM TCF4421EAM TCF4411EAM TCF4551EAM TCF4541EAM TCF4531EAM TCF4521EAM TCF4511EAM	TCF6331EAM TCF6321EAM

対象機種が左記にある場合は、

2「既設レバーハンドルの取り外し」に進んでください。

上記以外の機種の場合は、ウォシュレット同梱の施工説明書を参照してください。

2 既設レバーハンドルの取り外し

止水栓を閉めて、ロータンク内の水を抜いてから①～⑦の手順で部品を取り外す。

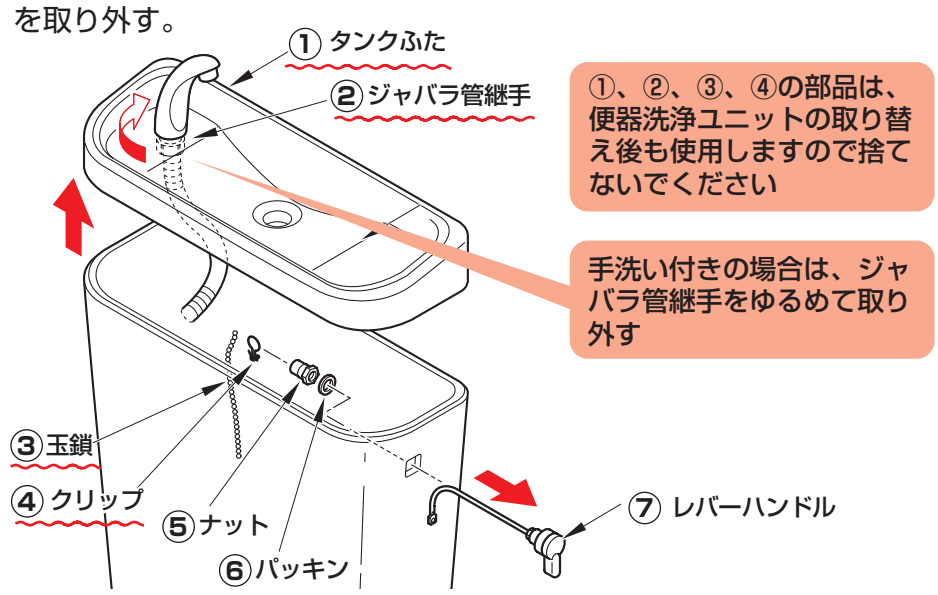

3 便器洗浄ユニットの取り付け

❶便器洗浄ユニットの△印を上にしてレバー(灰)、スペーサー(灰)、ピンを取り付ける。

※ピンをセットしたあとレバーが抜けないことを確認する

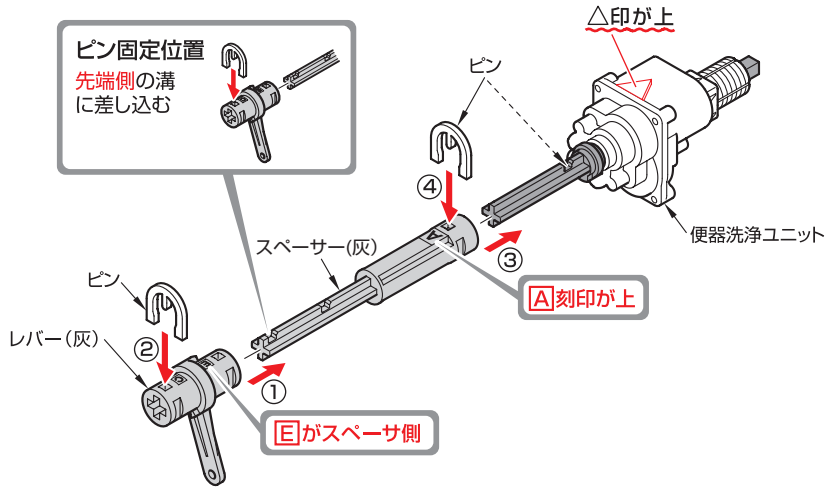

❷便器洗浄ユニットの△印を上にしてロータンクに取り付ける。

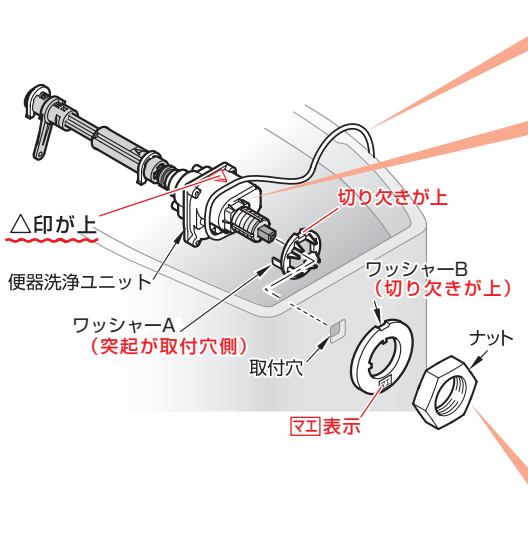

コードはタンク外側に垂らす

ワッシャーAを根元まで押し込む
（押力はかためです）

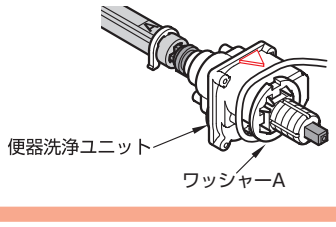

ワッシャーAの突起がつぶれ、ロータンクとのすき間がなくなるまでモンキーレンチでナットを締め付ける

❸ハンドルを取り付ける。

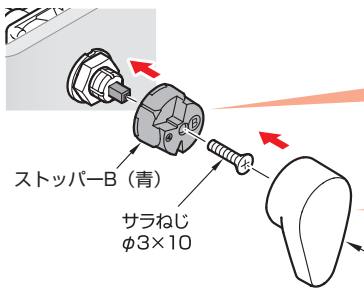

注意
◀印を左にして取り付け
サラねじで締め付けること

カチッ と音がするまでハンドルをはめ込む

❹排水弁が上がらない程度に玉鎖を張った状態から、2～3玉ゆるませる。

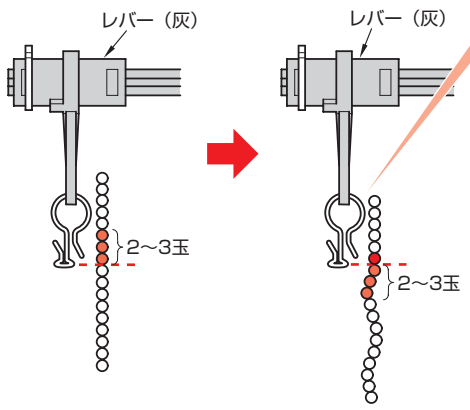

必ず既存の クリップ を使用してください

玉鎖がたるみ過ぎたり、張り過ぎたりしていると、水量/止水トラブルになります

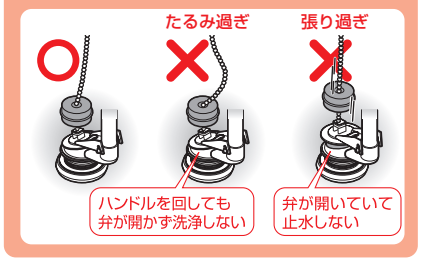

❺ハンドルと排水弁の作動を確認する。
レバーがボールタップなどに干渉しないこと

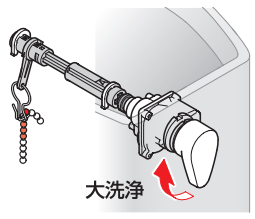

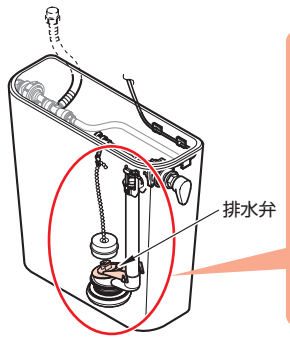

レバーハンドルを回すと、排水弁が開く

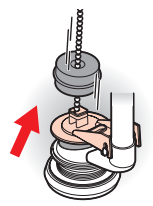

4 コードを配線する

コードを配線し、ジャバラ管継手、タンクふたを取り付ける。

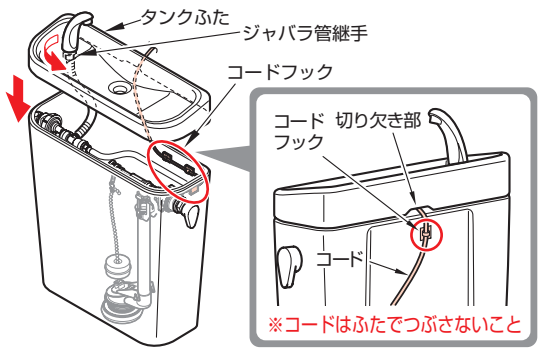

① コードフックの貼り付け位置を決める
※水がかからない位置にしてください

② 貼り付け位置の表面を付属のサンドペーパーでこする
※こすったあとの粉は取ってください

③ コードフックをしっかり貼り付ける

④ ジャバラ管継手を手洗い金具にねじ込む（手洗い付きの場合）

⑤ コードをふたの切り欠き部に通して配線する

5 ウォシュレットにプラグ(便器洗浄ユニット)を接続する

❶ウォシュレットを施工する。←ウォシュレット施工説明書を参照

注意 ウォシュレットを施工したあと、プラグの取り付けと便器洗浄モードの設定が必要です。

❷ウォシュレットの電源プラグを抜く。

❸プラグ（便器洗浄ユニット）を取り付ける。

■ プラグ接続口にキャップが付いている場合

① キャップを外す

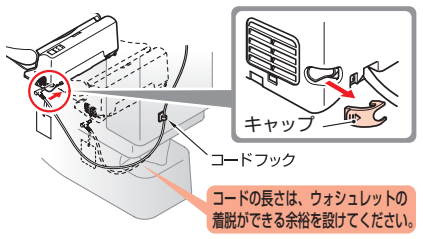

コードの長さは、ウォシュレットの着脱ができる余裕を設けてください。

② プラグを横向きで根元まで確実に差し込む

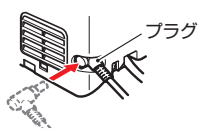

③ キャップを取り付ける

■ プラグ接続口にキャップが付いていない場合

① ウォシュレット背面の固定ねじを外し、同梱のねじ(フック用)でフックを取り付ける

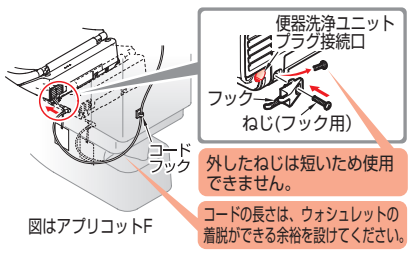

外したねじは短いため使用できません。

コードの長さは、ウォシュレットの着脱ができる余裕を設けてください。

② プラグを横向きで根元まで確実に差し込む

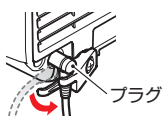

③ プラグを下向きにして、確実にフックに引っ掛ける

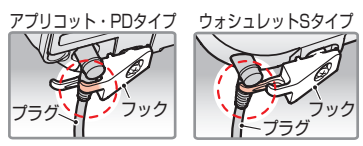

❹ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む。

裏面につづく➡

6 便器洗浄モードの設定

リモコンで便器洗浄させるために次の設定が必要です。
手順に沿って設定してください。
※ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む

※リモコン送信部を
ウォシュレット受信部に
向けて設定する。

① 止:10秒以上押す　※機種によっては、スイッチのレイアウトやリモコンのデザインなどが異なります。

※図はフラットリモコンの場合ですがウォシュレットS・スティックリモコンの場合も同様です。

フラットリモコンの場合

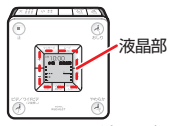

▶リモコンの液晶が全点滅します。

ウォシュレットSの場合

▶リモコンのランプが全点滅します。

スティックリモコンの場合



▶リモコン裏面の液晶が全点滅します。

② 大:5秒以上押す

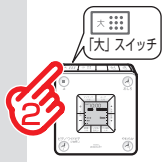

▶ウォシュレットから電子音が「ピッ・ピッ」と鳴ると同時にウォシュレット本体表示部の運転ランプが2回点滅します。

ウォシュレットSの場合

ウォシュレットアプリコットの場合

電子音とランプが点滅しない場合は②の操作で2回点滅する位置に設定してください。

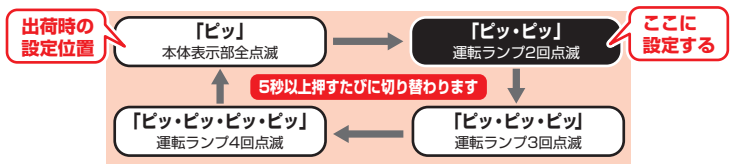

③ 止:押す

▶設定完了

7 作動確認

正常に便器洗浄ができるか確認してください

「小」スイッチを押す ▶ハンドルが大側に回転する **「小」を押しても「大洗浄」を行います。**	**「大」スイッチを押す** ▶ハンドルが大側に回転する

※連続して押すと作動しません。約10秒たってから、もう一度スイッチを押してください。

8 リモコンにシールを貼り付ける

フラットリモコンの場合

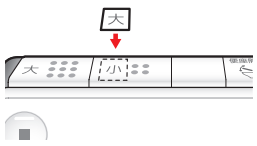

ウォシュレットSの場合

スティックリモコンの場合

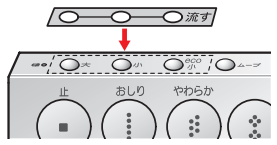

▶文字の上にシールを貼ってください。(大シールは透明袋に同梱しています)

▶文字の上にシールを貼ってください。

スティックリモコン用のシールはスティックリモコンの取扱説明書（袋入り）に同梱されています。

9 試運転と作動確認

? うまく動かない場合は「便器洗浄ユニットの不具合がおこったときのアドバイス」をご覧ください。

1 ロータンクの止水栓を開ける

2 手動で便器洗浄を確認する

ハンドルを手で操作して、便器洗浄が正常に行われることを確認する

正常に作動しない場合
- レバーは正しく取り替えましたか？
- 玉鎖がたるみ過ぎ張り過ぎていませんか？

3 リモコンで便器洗浄を確認する

「大」スイッチを押して便器洗浄を行うことを確認する
※連続して押すと作動しません。約10秒たってから、もう一度スイッチを押してください。

機種によっては、スイッチのレイアウトやリモコンのデザインなどが異なります。

正常に作動しない場合
- リモコンでモード設定しましたか？
  ※誤って設定した場合、出荷時の設定位置に戻すことができます。「⑤パブリックリモデル（タンク式）便器洗浄モードの設定」いずれかを参照し、「出荷時の設定位置」に設定してください。
- ウォシュレットの電源プラグは差し込んでいますか？
- リモコンの電池は入っていますか？
- 便器洗浄ユニットとウォシュレットの接続は確実にされていますか？

4 リモコンにシールを貼りましたか？

5 ボールタップの作動確認を行う

作動中にレバーがボールタップの浮玉に当たると、便器洗浄の作動不良やボールタップの止水不良の可能性があります。

浮玉が真下に降りるように正しく取り付けてください。

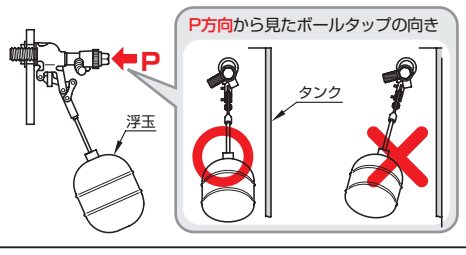

便器洗浄ユニットの不具合がおこったときのアドバイス

不具合がおこったらまずこの項目をご覧になり、処置方法を試してみてください。

現象	確認	処置方法
全く作動しない (モーター音もしない)	便器洗浄ユニットのプラグがウォシュレット背面の接続口に確実に根元まで差し込まれていますか？	プラグを根元まで確実に押し込み、フックに引っ掛ける 
全く流れない (モーター音はするが)	「玉鎖」が外れていませんか？	玉鎖をレバーに正しく取り付ける ☞③「便器洗浄ユニットの取り付け」参照
	「玉鎖」がゆるみ過ぎていませんか？	
	「リモコン設定」が間違っていませんか?	リモコンを正しく設定し直す ☞⑥「便器洗浄モードの設定」参照
	「ストッパー」の選択を間違えていませんか?	正しいストッパーを取り付ける ☞「同梱部品」参照
流れが悪い (モーター音はするが)	「玉鎖」がゆるみ過ぎていませんか？	玉鎖をレバーに正しく取り付ける ☞③「便器洗浄ユニットの取り付け」参照
止水しない	「玉鎖」が張り過ぎていませんか？	玉鎖をレバーに正しく取り付ける ☞③「便器洗浄ユニットの取り付け」参照
	レバーが何かに干渉していませんか?	レバー、ワッシャーを正しく取り付ける ☞③「便器洗浄ユニットの取り付け」参照
動作音がする	洗浄時にモーターの音がしますが異常ではありません	

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。